


For å stille inn elevasjon (høydevinkel) bruk denne skalaen.



For å stille inn azimuth (kompassretning) bruk denne skalaen.

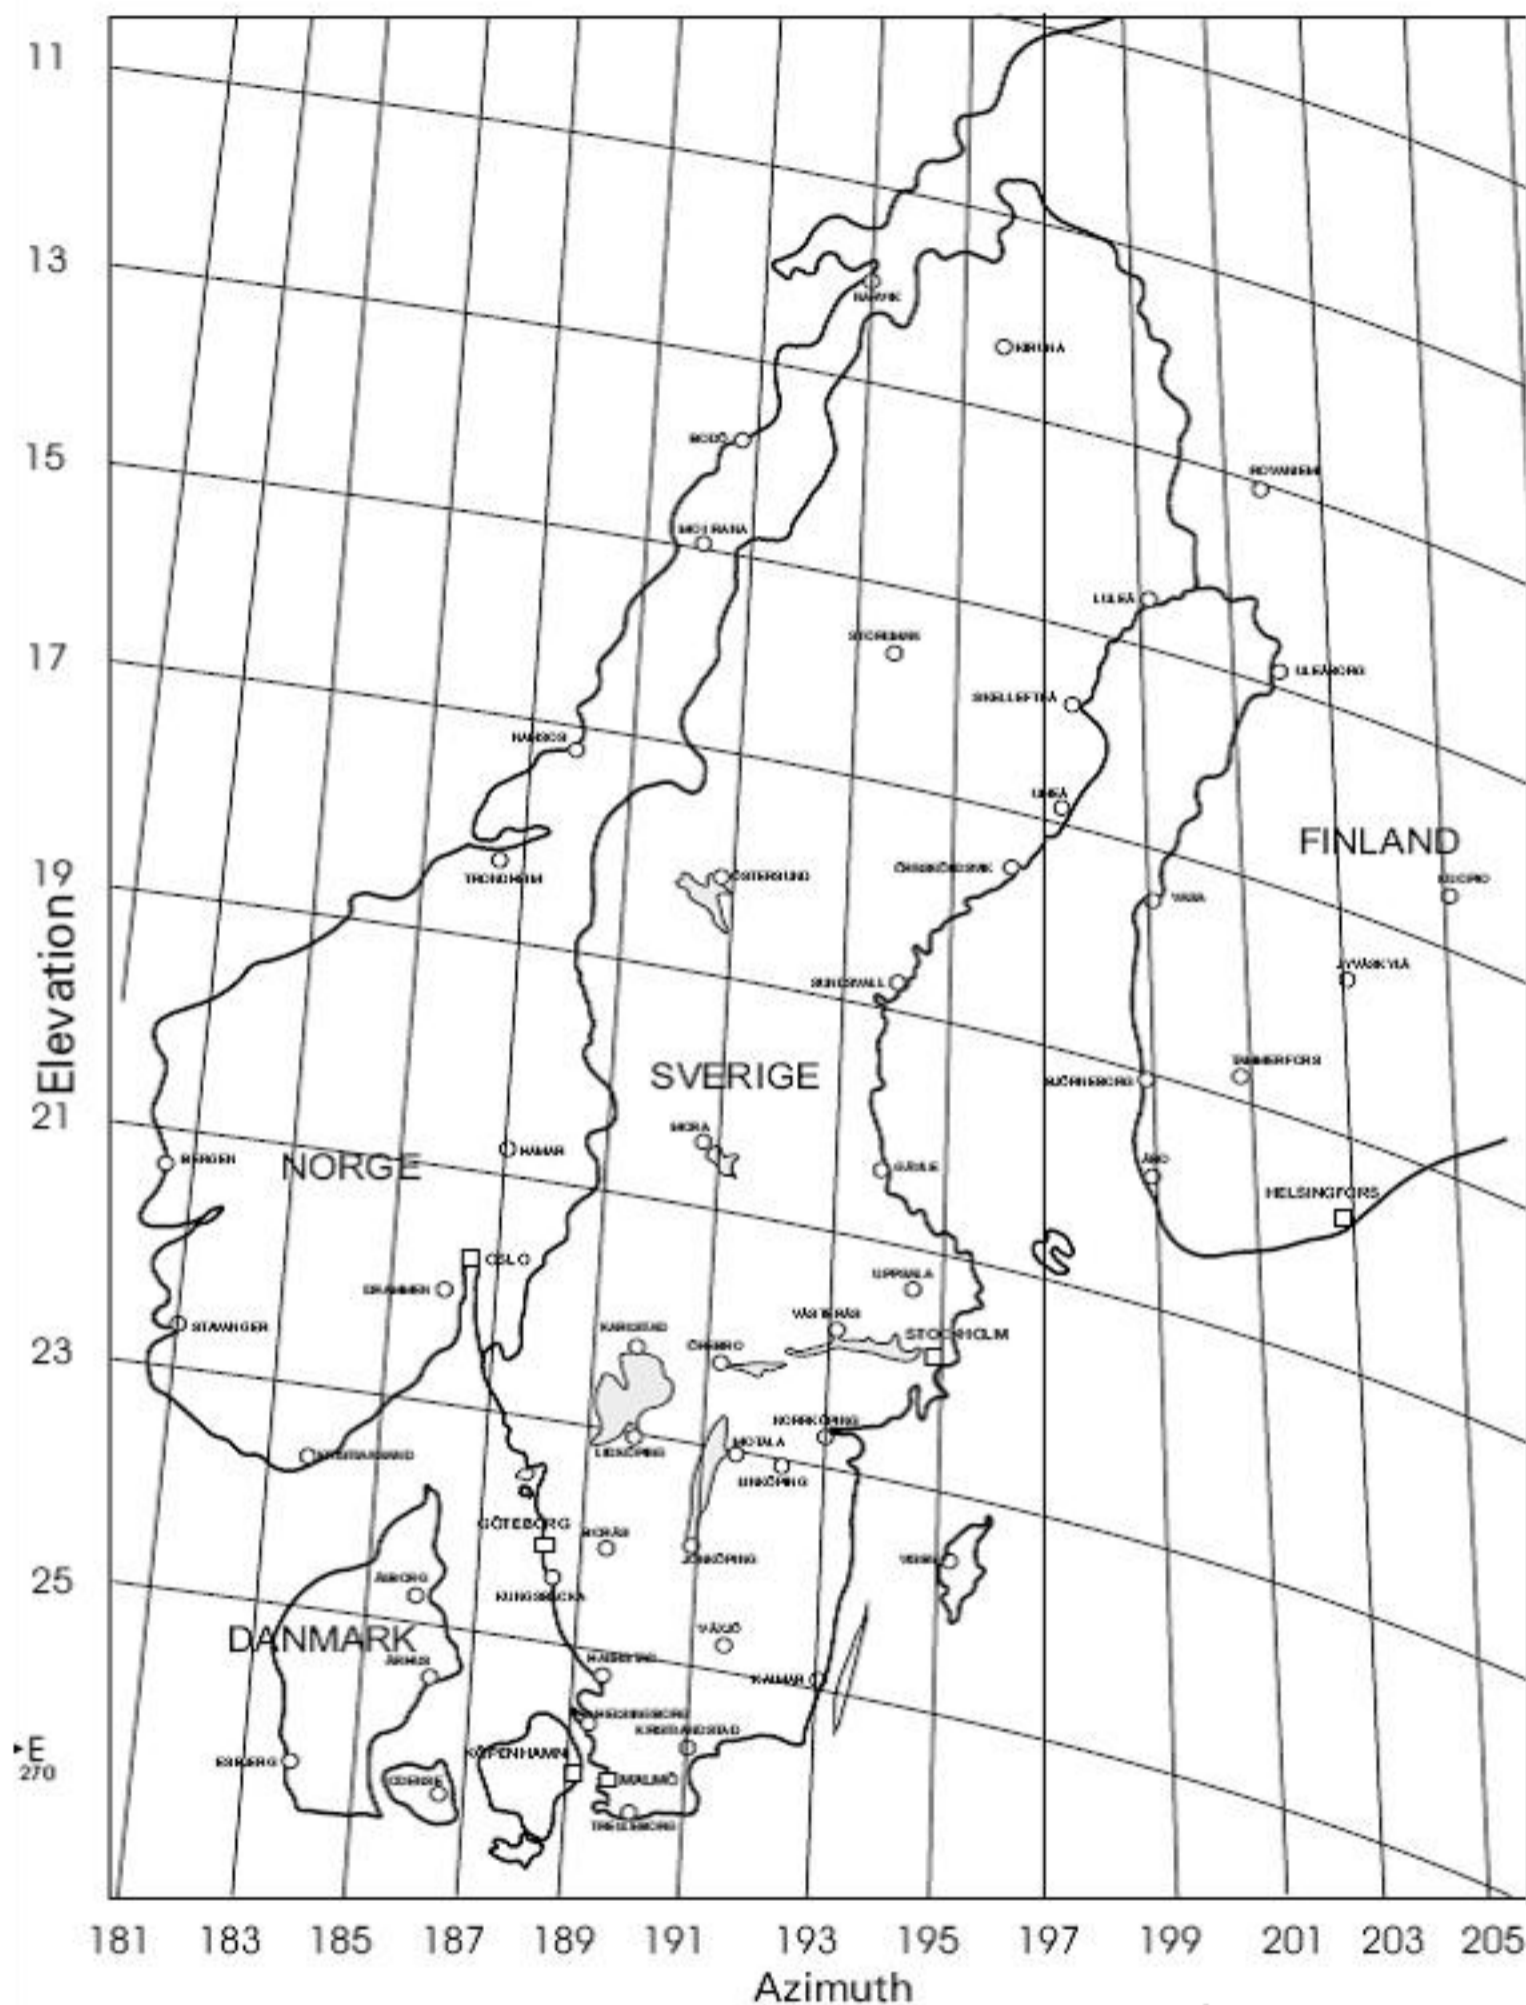

Exempel:	Elevation	Azimuth
Oslo	22	186
Kr.Sand	23	184
Trondheim	18	186
Narvik	12	193

Om man bor i Oslo så skal dermed elevasjonsvinkelen være 22 grader og kompassretningen (Azimuth) 186 grader.